



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ КРИСТАЛЛ ЭКО Н

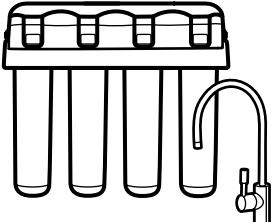


**Когда появилась накипь,
восстановите ресурс сменного
модуля КН солевым раствором**

Чтобы регенерировать
сменный модуль КН у вас должен
быть переходник для регене-
рации (это как пробка, с одной
стороны вставляете сменный мо-
дуль КН, с другой — бутылку без
дна и проливаете 2 л солевого
раствора (на 2 л теплой воды
600 г поваренной соли (не йоди-
рованной)).

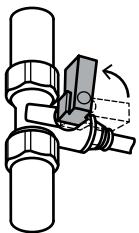


1.

Перекройте воду перед водоочи-
стителем, чтобы вода не поступала
в фильтр.




2.

Откройте кран для чистой воды,
чтобы сбросить давление внутри
фильтра.

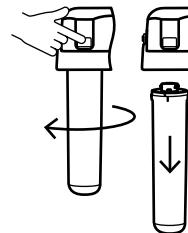


3.

Нажмите до упора и удерживайте
стопорную кнопку на крышке во-
доочистителя, выкрутите использо-
ванные модули.

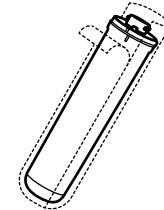


4.

Распакуйте новые сменные модули.
Не забудьте снять термоусадочную
пленку.

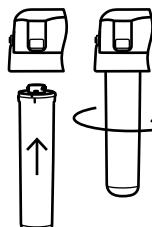


5.

Вставьте новый модуль КЗ в первое
гнездо коллектора до упора и, слег-
ка надавливая, поверните модуль
до щелчка. Повторите действия
с модулем К7 (третье посадочное
гнездо).

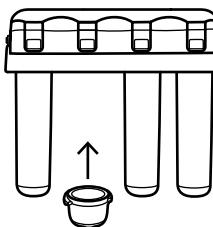


6.

Вместо модуля КН (второе посадоч-
ное гнездо) установите заглушку
(имеется в комплекте или приоб-
ретается отдельно) либо оставьте
старый сменный модуль на месте.

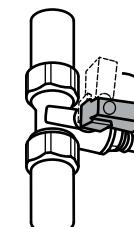


7.

Откройте магистраль холодной
воды, убедитесь, что водоочисти-
тель герметичен.

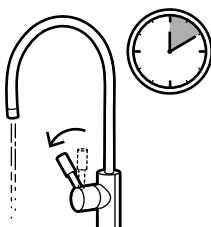


8.

Откройте кран для чистой воды.
При помощи узла подключения
отрегулируйте расход воды 2 л\мин.
Пропустите воду через водоочисти-
тель в течение 10 минут.

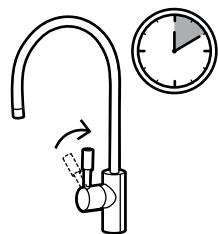


9.

Закройте кран для чистой воды
и дайте постоять водоочистителю
10 минут.

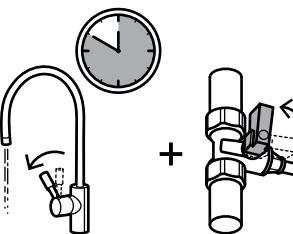


10.

Снова пропустите воду через во-
доочиститель в течение 50 минут.
Затем перекройте магистраль
холодной воды.

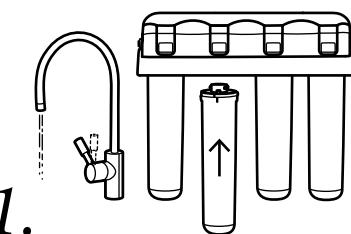

11.

Установите модуль КН на место,
откройте магистраль холодной
воды и пропустите воду через во-
доочиститель еще в течение 3 минут.

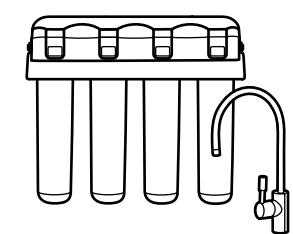

12.

Закройте кран для чистой воды,
убедитесь в герметичности соеди-
нений.

КРИСТАЛЛ ЭКО Н ГОТОВ К РАБОТЕ